Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams

NETWORK CAMERA

# Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

## PZ7131/PZ7132

This guide describes the basic functions of PZ7131/PZ7132
All detailed information is described in the user's manual.

## Advertencia antes de la instalación

**Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.**

Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.

**Mantenga la cámara de red alejada del agua. Si se moja, apáguela inmediatamente.**

Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.



**No coloque la cámara de red cerca de fuentes de calor, como televisores u hornos.**

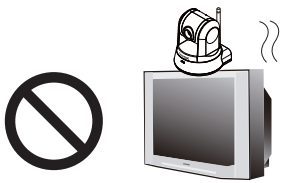

**Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.**

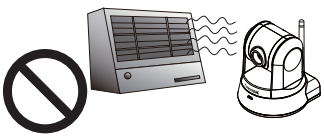

**Mantenga la cámara de red alejada de la luz solar directa.**

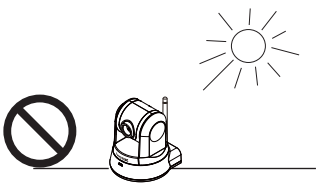

**No coloque la cámara de red en ambientes de alta humedad.**

**No coloque la cámara de red sobre superficies que no sean firmes.**

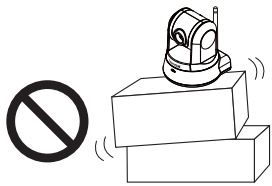

**No toque la cámara de red si hubiera tormentas.**

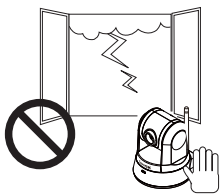

**No desmonte la cámara de red.**

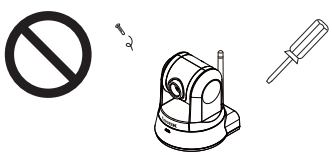

**No deje caer la cámara de red.**

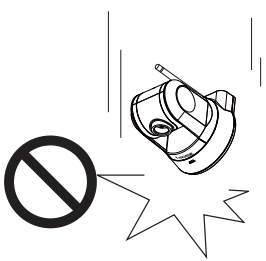

**No inserte ningún objeto en la cámara de red, como agujas.**

**No realice el giro e inclinación de la Cámara de red con la unidad encendida.**

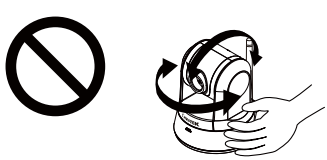

## 1 Compruebe el contenido del embalaje

**PZ7131 / PZ7132**

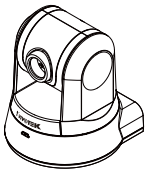

**Adaptador de alimentación**

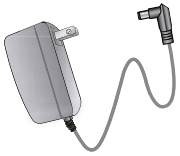

**Antena**
**(solo el modelo PZ7132)**

**Tornillos**

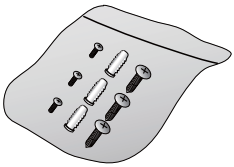

**Guía rápida de instalación**

**CD de software**

**Tarjeta de garantía**

**Soportes de montaje en techo**

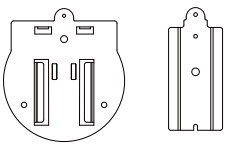

# 2 Descripción física

## Panel frontal

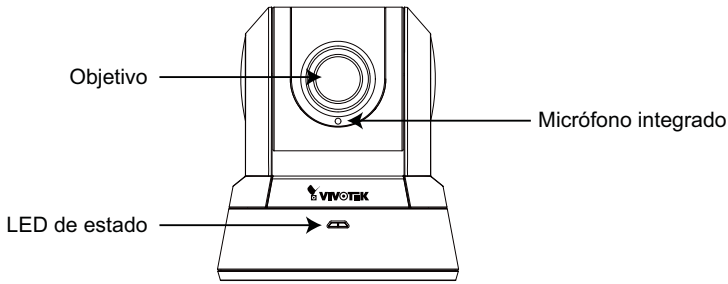


## Panel posterior

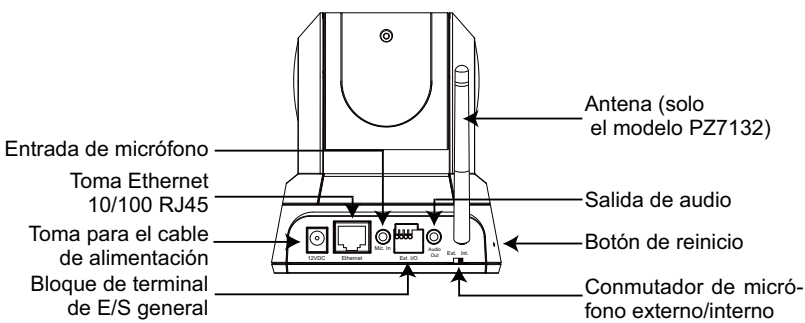
Antena (solo el modelo PZ7132)
Entrada de micrófono
Toma Ethernet 10/100 RJ45
Salida de audio
Toma para el cable de alimentación
Botón de reinicio
Bloque de terminal de E/S general
Conmutador de micrófono externo/interno

# 3 Instalación del hardware

## Montaje de la cámara

1. Fije el soporte de montaje en techo A a la Cámara de red y asegúrelo con dos tornillos pequeños.
2. Practique tres orificios en el techo; con la ayuda de un martillo, disponga tres tacos de plástico en los orificios.
3. Sujete el soporte de montaje en el techo B al techo con tres tornillos.
4. Deslice la Cámara de red en el soporte de montaje en el techo B.
5. Asegure los soportes de montaje en el techo A y B con un tornillo pequeño.

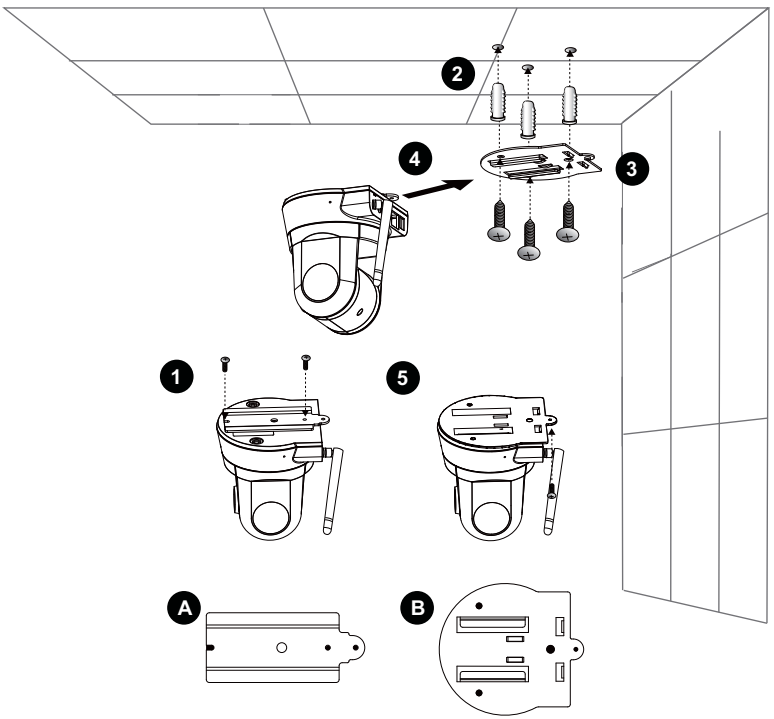

## 4 Implementación de la red

### Conexión general (sin PoE)

1. Si dispone de dispositivos externos, como sensores y alarmas, realice la conexión desde el bloque de terminal de I/O.
2. Conecte la cámara a un conmutador mediante el cable Ethernet.
3. Conecte el cable de alimentación suministrado desde la cámara a una toma de alimentación.

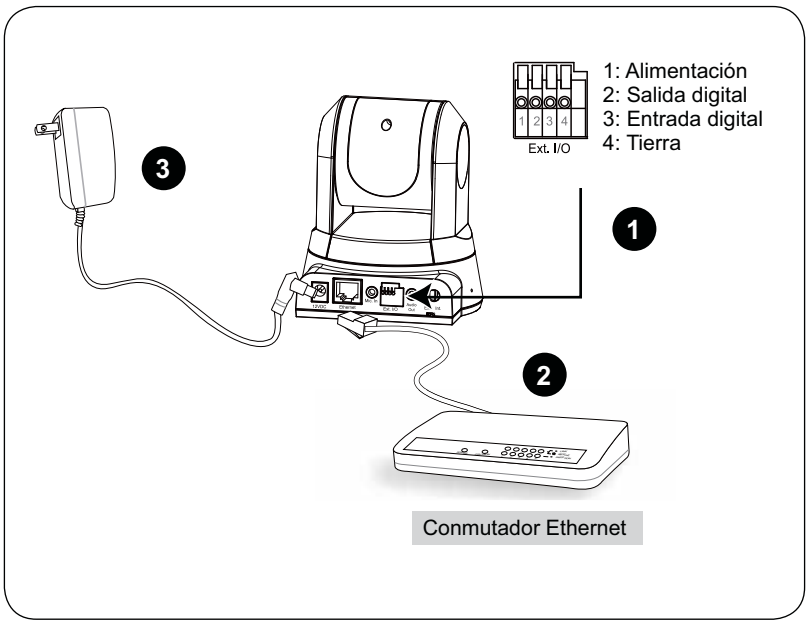

## Power over Ethernet (PoE) (solo el modelo PZ7131)

### Si se utiliza un conmutador con capacidad para PoE

La cámara es compatible con PoE, lo que permite la transmisión de alimentación y datos a través de un único cable de Ethernet. Consulte la siguiente ilustración para conectar la cámara a un conmutador con capacidad para PoE mediante un cable de Ethernet.

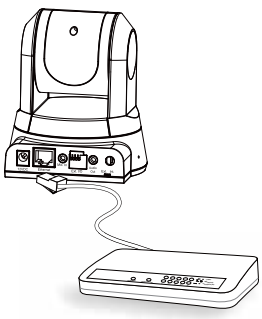


### Si se utiliza un conmutador no PoE

Utilice un inyector de alimentación PoE (opcional) para conectar la cámara con el conmutador no PoE.

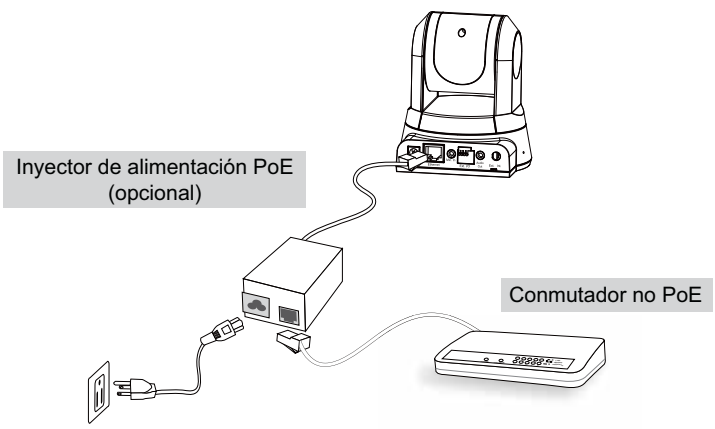

## 5 Asignación de la dirección IP

1. Ejecute el “Asistente de instalación 2” en el directorio Software Utility del CD de software.
2. El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez analizada la red, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar el programa.

Installation Wizard 2
The wizard is analyzing your network environment. Please wait a moment.
Installation Wizard 2
Your network environment was analyzed as below.
Private DHCP
Next

3. El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red local.
4. Después de la búsqueda, aparecerá la ventana principal del instalador. Haga clic en la dirección MAC que coincida con el que aparece en la parte inferior del dispositivo para conectar Internet Explorer a la cámara de red.

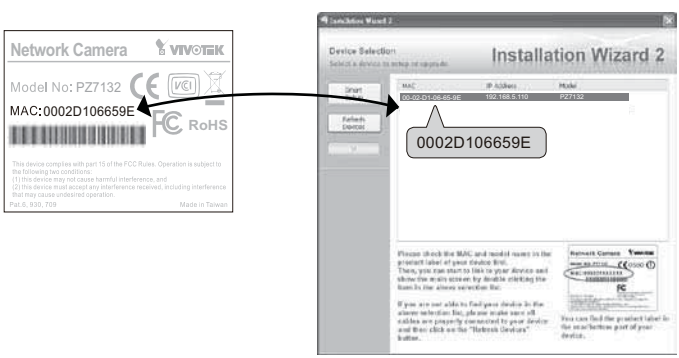

## 6 Listo para su uso

1. Acceda a la cámara de red desde Internet.
2. Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

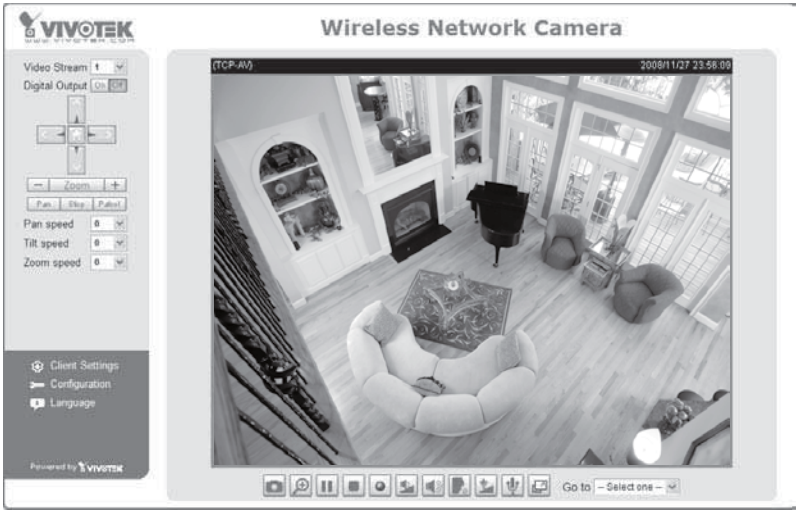


Para otras configuraciones, consulte el manual del usuario en el CD de software.

# 7 Configurar la conexión inalámbrica (solo el modelo PZ7132)

1. Compruebe el identifi cador SSID actualmente establecido en el punto de acceso (PA) inalámbrico.
2. Vaya a Configuración de PZ7132 > Modo Avanzado > Red LAN inalámbrica.
3. Escriba el identifi cador SSID de forma que coincida con el valor del punto de acceso.
4. Seleccione el modo inalámbrico “Infraestructura”.
5. Haga clic en Guardar. La Cámara de Red se reiniciará.

6. Espere hasta terminar la recarga de la imagen directa al su navegador. Después, desenchufe el cable de alimentación y cable Ethernet de la Cámara de Red.
7. Enchufe nuevamente el cable de alimentación a la cámara. La Cámara de Red funciona ahora en modo inalámbrico.

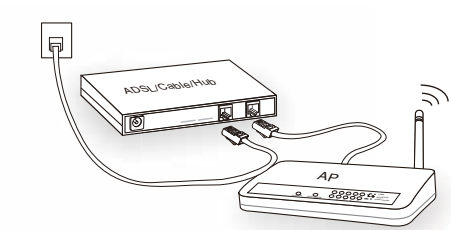

PZ7132

**Nota:**

1. SSID, acrónimo de es decir, Identificador de conjunto de servicios es el nombre asignado a la red inalámbrica. El valor de SSID de fábrica de la unidad PZ7132 se establece en "predeterminado".
2. Seleccione el modo inalámbrico "Especial" si desea que la unidad PZ7132 se comunique sin usar un punto de acceso ni un enrutador inalámbrico.

Para otras configuraciones, consulte el manual del usuario en el CD de software.

P/N:625007900G

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | **T:** +886 2 82455282 | **F:** +886 2 82455532 | **E:** sales@vivotek.com